

# **SMART SE**

## **ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ**

**ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



## **ВНИМАНИЕ!**

1. Установка котла в отопительную систему или систему горячего водоснабжения и подключение к электросети должны выполняться специалистами сервисного центра или лицензированными электромонтажными фирмами с обязательным оформлением талона на установку (см. п.15).

2. Эксплуатация котла и системы теплоснабжения без защитного зануления категорически запрещается.

3. Не допускайте превышения давления в кotle сверх указанной в технической характеристике величины.

4. Запрещается оставлять котел с теплоносителем при температуре окружающего воздуха ниже 0°C.

5. Не включайте котел в сеть при отсутствии в нем теплоносителя и в случае замерзания теплоносителя.

6. Категорически запрещается устанавливать запорную арматуру на линии подачи теплоносителя из котла, при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление до 0,6 МПа (6 кг/см<sup>2</sup>).

7. Хотя это руководство мы готовили с большой тщательностью, в нем могут быть некоторые неточности. Если Вы их заметите, просим Вас сообщить о них, чтобы в будущем мы могли бы исправить данные неточности.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

	стр.
1   Общие сведения об изделии .....	2
2   Технические данные .....	4
3   Комплект поставки .....	5
4   Указание мер безопасности .....	5
5   Устройство и порядок работы котла .....	7
6   Размещение и монтаж .....	10
7   Подготовка к работе .....	12
8   Описание меню управления котлом .....	15
9   Правила эксплуатации и техническое обслуживание .....	26
10   Правила хранения и транспортирования .....	26
11   Утилизация .....	26
12   Характерные неисправности и методы их устранения .....	27
13   Гарантийные обязательства .....	29
14   Свидетельство о приемке и продаже .....	30
15   Сведения об установке .....	30
Приложение 1 .....	31
Приложение 2 .....	33

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию котла, не ухудшающие потребительского качества изделия.**

## **1. Общие сведения об изделии**

1.1. Котел электрический отопительный ZOTA «Smart SE», далее котел предназначен для обогрева жилых и производственных помещений, а также нагрева воды для технических целей.

Котел должен быть подключен к автономной системе отопления и наполнен теплоносителем. Котел может работать без надзора в помещениях, с температурой окружающей среды не ниже +1°C и не выше +35°C и влажностью не более 80% при +25°C.

1.2. Автономная система отопления должна содержать:

- Котел;
- Отопительные приборы;
- Фильтр грубой очистки воды;
- Вентиль слива и дренажа;
- Мембранный расширительный бак закрытого типа (экспанзомат);
- Циркуляционный насос;
- Предохранительный клапан на давление до 0,6 МПа (6 кг/см<sup>2</sup>);
- Манометр;
- Автоматический воздухоотводчик.

Для систем водоснабжения необходима установка обратного клапана (см. Рис.11).

К котлу возможно подключение дополнительного насоса и трехходового клапана, которые могут использоваться для установки в контур горячего водоснабжения, теплого пола или дополнительного контура отопления.

1.3. Котел необходимо использовать в системах с принудительной циркуляцией нагреваемого теплоносителя, что позволяет улучшить циркуляцию теплоносителя и повысить эффективность всей системы. Запрещается установка котла в сетях, совмещенных с центральным отоплением без применения развязывающего теплообменника.

1.4. Котел предназначен для работы в 3-х фазных сетях переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. Номинальное напряжение между нулем и каждой фазой 220 В ±10% (в соответствии с ГОСТ 32144) от 200 В до 240 В.

Котлы ZOTA - 4,5 «Smart SE»; ZOTA - 6 «Smart SE»; ZOTA - 7,5 «Smart SE»; ZOTA - 9 «Smart SE» можно использовать для работы в трехфазной 380 В и однофазной 220 В сетях переменного тока частотой 50 Гц. Номинальное напряжение между нулем и питающей фазой при однофазном подключении 220 В ±10% (в соответствии с ГОСТ 32144) от 200 В до 240 В. При питании пониженным напряжением, мощность котла значительно снижается (см. приложение 2 Рис. 12).

1.4.1. В котле имеется защита от перенапряжений в сети электропитания: при длительном перенапряжении выше 330 В (-15%...+25%) или кратковременном импульсном перенапряжении выше 550 В происходит необратимое перегорание предохранителя блока управления, что предотвращает выход из строя оборудования.

1.5. При работе котла контролируются все рабочие режимы, состояние датчиков и исполнительных устройств. При возникновении неисправностей на экране появляется сообщение и звучит звуковой сигнал.

1.6. В котле имеется встроенный терmostат с часами реального времени. Терmostат может работать в трех режимах:

«рабочий день» – «выходной день» – «недельный цикл.»

Дата и время заранее запрограммированы на заводе-изготовителе (время московское +4 часа). Ход часов при выключенном котле поддерживается литиевой батареей в течении длительного времени.

1.7. В котле имеется возможность автоматической регулировки температуры теплоносителя в отопительном контуре в зависимости от изменения погодных условий на улице, т.е. погодозависимое регулирование. Температура теплоносителя регулируется автоматически по определенному графику, который записан в память котла.

1.8. Имеется возможность удалённого управления режимами работы котла с помощью мобильного телефона через службу коротких сообщений (SMS), мобильного приложения (Zota Net) или сайт (control.zota.ru).

Для этого необходимо дополнительно установить модуль GSM/GPRS или LAN, который не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

1.9. Мощность котла до максимальной увеличивается последовательно в три ступени в автоматическом режиме. Количество включенных ступеней мощности определяется температурой теплоносителя и температурой воздуха в помещении. Значение потребляемой мощности по каждой ступени указано в таблице 1.

1.10. Для увеличения суммарной тепловой мощности системы возможна установка нескольких котлов в контур отопления и объединение их в каскад по схеме ведущий-ведомый. Ведомый может быть любой котел, позволяющий дистанционное отключение внешним контактом реле.

1.11. Возможно использование котла как вспомогательного вместе с основным (например, твердотопливным или газовым) с управлением насосами обоих контуров.

1.12. Котел предназначен для работы в следующих условиях:

- Рабочая температура окружающей среды от +1°C до +35°C;
- Относительная влажность до 80% при температуре +25°C;
- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью и водяными парами;
- Температура транспортировки и хранения от -50°C до +45°C с относительной влажностью не более 80% при температуре +25°C;
- Рабочее положение в пространстве - вертикальное;
- Высота над уровнем моря не более 2000 м.

Оболочка имеет степень защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ4; 1.13. Общая жесткость теплоносителя не более 2 мг.экв/дм<sup>3</sup>.

Теплоноситель должен иметь PH 6,5-8,5. Применение жесткой воды вызывает образование накипи в котле, что снижает его теплотехнические параметры и может стать причиной повреждения блока ТЭН.

Применяемый теплоноситель должен находиться в пределах от 0,2 до -0,2 по индексу Ланжелье или в пределах от 5,8 до 6,5 по индексу Ризнера.

Повреждение блока ТЭН из-за образования накипи не попадает под действия гарантийных обязательств. Если жесткость воды не отвечает требуемым параметрам, вода должна быть обработана.

Кроме воды может применяться незамерзающий теплоноситель с содержанием только этиленгликоля или пропиленгликоля, разведенный с водой в концентрации не более 1:1. При использовании этих теплоносителей необходимо выполнять требования по их применению в системах отопления.

1.14. Все котлы прошли подтверждение соответствия требованиям технического регламента, с соответствующим документом (сертификат или декларация) можно ознакомиться на сайте производителя в разделе «Тех. документация» соответствующего котла.

## 2. Технические данные

Таблица 1

№	Наименование	Модель котла ZOTA «Smart SE»											
		4,5 кВт	6 кВт	7,5 кВт	9 кВт	12 кВт	15 кВт	18 кВт	21 кВт	24 кВт	27 кВт	30 кВт	33 кВт
1	Ориентировочная отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> *	45	60	75	90	120	150	180	210	240	270	300	330
2	Номинальная потребляемая мощность, кВт.	4,5	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30	33
3	Значение потребляемой мощности по ступеням, кВт.	1,5-3-4,5	2-4-6	2,5-5-7,5	3-6-9	4-8-12	6-12-18	9-15-21	9-15-21	9-18-24	9-18-27	9-21-30	12-21-33
4	Внутренний объем бака, л.	3	5										12
5	Номинальное напряжение питания, В.	380 (220) ±10%			380 ±10%								
6	Давление теплоносителя в системе отопления, не более, МПа (кг/см <sup>2</sup> ).				0,6 (6)								
7	Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С.				30-90								
8	Диапазон регулировки температуры воздуха в помещении, °С.				5-35								
9	Макс. теплопроизводительность при нагреве теплоносителя на 40°С, м <sup>3</sup> /ч.	0,1	0,13	0,17	0,2	0,26	0,33	0,4	0,45	0,52	0,58	0,65	0,7
10	Сечение подводящего кабеля (медь), мм <sup>2</sup> .	4x4 (2x4) (2x6)	4x4 (2x6) (2x10)	4x4 (2x6) (2x10)	4x4 (2x16)	4x6				4x10			4x16
11	Сечение подводящего кабеля (алюминий), мм <sup>2</sup> .	4x4 (2x6) (2x10)	4x4 (2x6) (2x10)	4x6 (2x16)	4x6 (2x16)	4x10				4x16			4x25
12	Габаритные размеры, мм. (ВхШхГ)	585x300x190	730x300x190			790x300x190							725x345x270
13	Масса, не более, кг.	13	15			17							24
14	Рекомендуемый насос**				ZOTA Ring								

\*при нормальных тепловых потерях помещения  
\*\* точный подбор типа насоса осуществляется специалистом токсичной организации

### 3. Комплект поставки

Таблица 2

№	Наименование	Количество, шт
1	Котел	1
2	Датчик температуры воздуха	2
3	Датчик температуры воды	1
4	Предохранитель (4А)	1
5	Предохранитель (2А)	1
6	Перемычка межфазная (От 4,5 до 9 кВт)	1
7	Отвертка шлицевая	1
8	Прокладка для блок ТЭНа	1
9	Кронштейн настенный	1
10	Шуруп 6х50 с дюбелем	2
11	Шуруп 3х20 с дюбелем	2
12	Паспорт котла	1
13	Тара упаковочная	1

### 4. Указание мер безопасности

4.1. Монтаж и подключение к электросети котла должны производиться квалифицированным персоналом, в строгом соответствии действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ), требованиям ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35, и настоящего документа.

4.2. Монтаж, ремонт и наладка котла должны осуществляться лицами, имеющими разрешение на работу с электроустановками напряжением до 1000В и квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

4.3. Класс защиты от поражения электрическим током 01.

4.4. Котлы должны подключаться к трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью.

4.5. Котлы и трубопроводы системы теплоснабжения подлежат заземлению, при его отсутствии нормальная работа не гарантируется (см.Табл.3, п.3).

4.6. Все работы по осмотру, профилактике и ремонту котла должны проводиться при снятом напряжении.

4.7. Разряды атмосферного электричества могут повредить котел, поэтому во время грозы необходимо отключить его от сети электропитания.

#### 4.8. Запрещается:

- Включение в сеть котла с нарушенной изоляцией проводов;
- Эксплуатация без заземления корпуса котла и системы отопления.
- Эксплуатация котла при наличии протечек теплоносителя через сварные швы и места уплотнений;
- Использование котла в системах отопления с давлением более 0,6 МПа (6 кг/см<sup>2</sup>);
- Включение котла в сеть при полностью закрытой линии разбора горячей воды в режиме проточного нагревателя, без предохранительного клапана на давление 0,6 МПа (6 кг/см<sup>2</sup>);
- Эксплуатация котла без фильтра грубой очистки, установленном до циркуляционного насоса;
- Эксплуатация котла со снятым кожухом;
- Включение котла при частичном или полном отсутствии в нём теплоносителя;

- Установка запорной арматуры на выходе из котла при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление до 0,6 МПа (6 кг/см<sup>2</sup>);
- Использование изделия в системах отопления с возможным прекращением циркуляции теплоносителя во время работы.

#### 4.9. Использование по назначению.

В случае ненадлежащего использования или использования не по назначению, возможна опасность для здоровья и жизни пользователя или третьих лиц, а также опасность нанесения ущерба котлу и другим материальным ценностям.

Использование по назначению подразумевает:

- Соблюдение прилагаемых руководств по эксплуатации котла, а также всех прочих компонентов системы;
- Соблюдение всех приведенных в руководствах условий выполнения осмотров и техобслуживания.

Котлом могут пользоваться дети от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или не обладающие соответствующим опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или были проинструктированы относительно безопасного использования котла и осознают опасности, которые могут возникнуть при несоблюдении определенных правил. Детям запрещено играть с котлом. Детям запрещается выполнять очистку и пользовательское техобслуживание, если они не находятся под присмотром.

Иное использование, нежели описанное в данном руководстве, или использование, выходящее за рамки описанного здесь использования, считается использованием не по назначению. Использованием не по назначению считается также любое непосредственное применение в коммерческих и промышленных целях.

**Внимание!** Любое неправильное использование запрещено и может привести к потери гарантии.

#### 4.10. Общие указания по технике безопасности.

4.10.1. Опасность для жизни вследствие модификации котла или деталей рядом с ним.

1) Ни в коем случае не снимайте, не шунтируйте и не блокируйте защитные устройства.

2) Не выполняйте манипуляций с защитными устройствами.

3) Не нарушайте целостность и не удаляйте пломбы с компонентов котла.

4) Не производите изменения следующих элементов:

- На котле;
- На водопроводных трубах и проводах;
- Предохранительный клапан;
- Сливные трубопроводы;
- Строительные конструкции, которые могут повлиять на эксплуатационную безопасность котла.

4.10.2. Опасность для жизни в результате отсутствия защитных устройств. Отсутствие защитных устройств (например, предохранительный клапан, расширительный бак) может привести к опасному для жизни ошпариванию и к другим травмам, например, в результате взрыва.

• Попросите специалиста объяснить Вам принцип работы и место расположения защитных устройств.

#### 4.10.3. Опасность ошибочного управления.

В результате ошибочного управления может возникнуть угроза как для Вас лично, так и для других лиц, а также опасность материального ущерба.

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством, в частности с главой «Указание мер безопасности» и с предупредительными указаниями.

4.10.4. Опасность травмирования и риск материального ущерба из - за неправильного выполнения или невыполнения технического обслуживания и ремонта.

- Незамедлительно вызовите специалиста для устранения неисправностей и повреждений.

• Соблюдайте заданные межсервисные интервалы.

4.10.5. Риск материального ущерба из-за отрицательной температуры окружающей среды.

• Убедитесь, что в период отрицательных температур система отопления эксплуатируется и во всех помещениях обеспечивается достаточная температура воздуха.

• При остановке котла на продолжительное время (более пяти часов), во избежание размораживания котла и системы отопления в зимнее время (температура воздуха внешней среды ниже 0°C) слейте теплоноситель из котла и системы отопления.

## **5. Устройство и порядок работы котла**

5.1. Котел (Рис.1) состоит из корпуса (1) сварной конструкции с фланцами, патрубком входа теплоносителя (4) и патрубком выхода теплоносителя (5), имеющего резьбу G1 1/4-В.

В котла Smart SE 4,5-12 кВт верхней части корпуса установлен блок нагревательных элементов (6). Для котлов Smart SE 15-21 кВт блоки нагревательных элементов устанавливаются в верхней и нижней части корпуса (6). В котлах Smart SE 24-36 кВт в верхней части корпуса установлены три блока нагревательных элементов (6). Датчик температуры воды (10), датчик перегрева (11) и датчик уровня воды (12). Корпус установлен на основании (2). Защитный кожух (3) выполнен из стального листа и служит для защиты обслуживающего персонала от ожогов и поражения электрическим током. Кожух повешен на основании при помощи винтов (25). При необходимости кожух можно легко снять с основания. Для этого необходимо открутить четыре винта (25) и снять его как показано на Рис.1. Установка кожуха производится в обратном порядке. В закрытом состоянии кожух фиксируется на основании с помощью четырех винтов (25).

5.2. Для ввода и закрепления силового питающего кабеля предназначен кабельный ввод (19), для ввода кабелей от насоса, датчиков температуры воздуха и внешнего терmostата предназначены кабельные ввода (20).


Для подключения циркуляционного насоса, датчиков температуры воздуха и воды, двигателя трехходового клапана, внешнего терmostата на блоке управления (9) имеются колодки разъемного типа. На основании установлен автоматический выключатель (13) с дистанционным расцепителем (14), который отключает силовые питающие фазы при возникновении аварийных ситуаций. Выключатель (15) установлен на основании и служит для отключения питания от блока индикации (7), блока управления (9) и циркуляционных насосов. Циркуляционные насосы подключены к питающей сети через предохранитель (16).

Схема присоединения котла к питающей сети, датчикам температуры, циркуляционному насосу и клапану приведена на Рис.3.


5.3. Управление работой котла производится от блока индикации (7), выполняющего функции автоматического поддержания температуры теплоносителя, воздуха в помещении, защиты от перегрузки, перегрева теплоносителя, перегрева силовых реле, короткого замыкания, а также сигнализации режимов работы котла. Расположение органов управления и индикации на передней панели блока индикации показано на Рис.2.

5.4. На основании (2) установлен силовой блок (8), который управляет от блока управления и осуществляет подключение блока нагревательных элементов к сети переменного тока. Блок нагревательных элементов котла состоит из трех ТЭНов, имеющих общий резьбовой фланец с резьбой G2-B. Блок нагревательных элементов закручивается в фланец корпуса котла через прокладку из силиконовой резины. Котел крепится на стену с помощью кронштейна (21), входящего в комплект изделия.


**Smart SE 4,5-12**

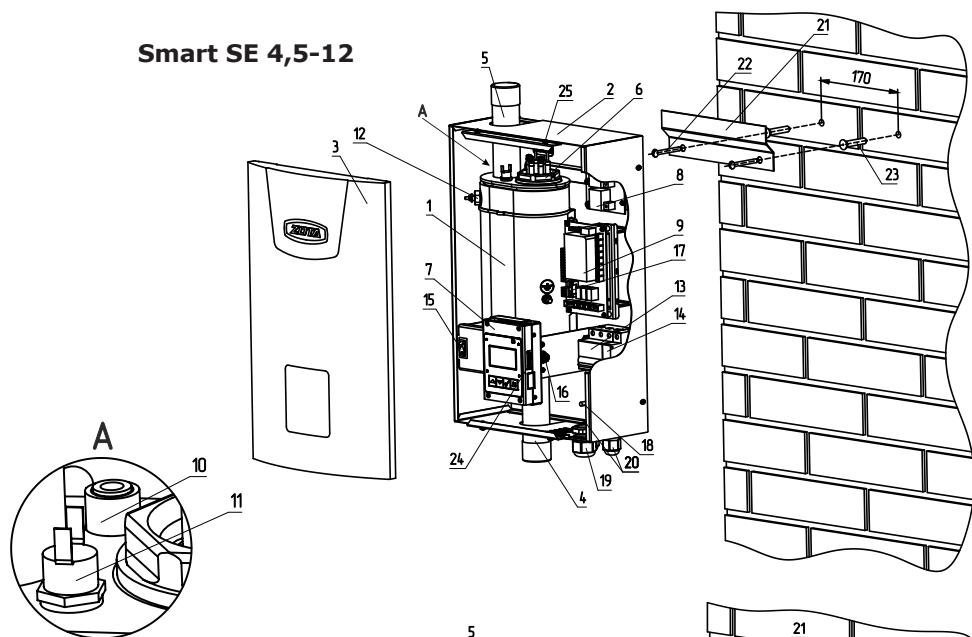

**Smart SE 15-21**

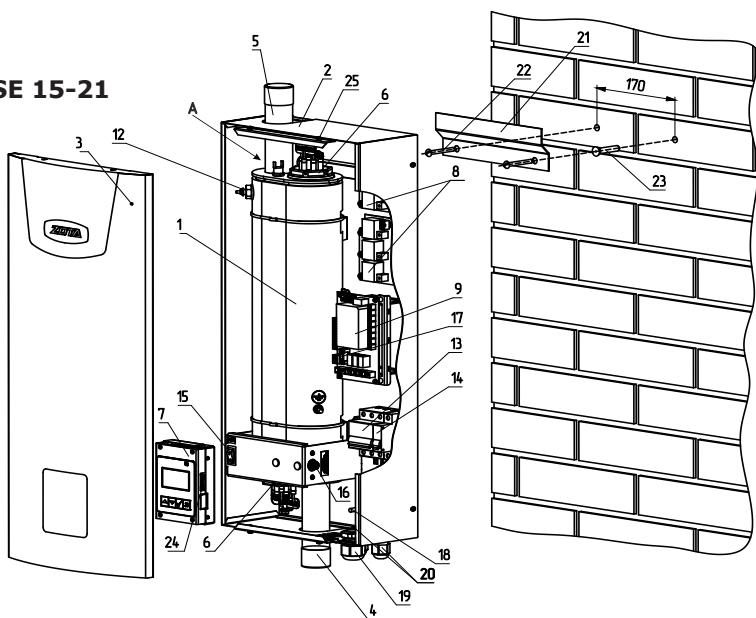


## Smart SE 24-36

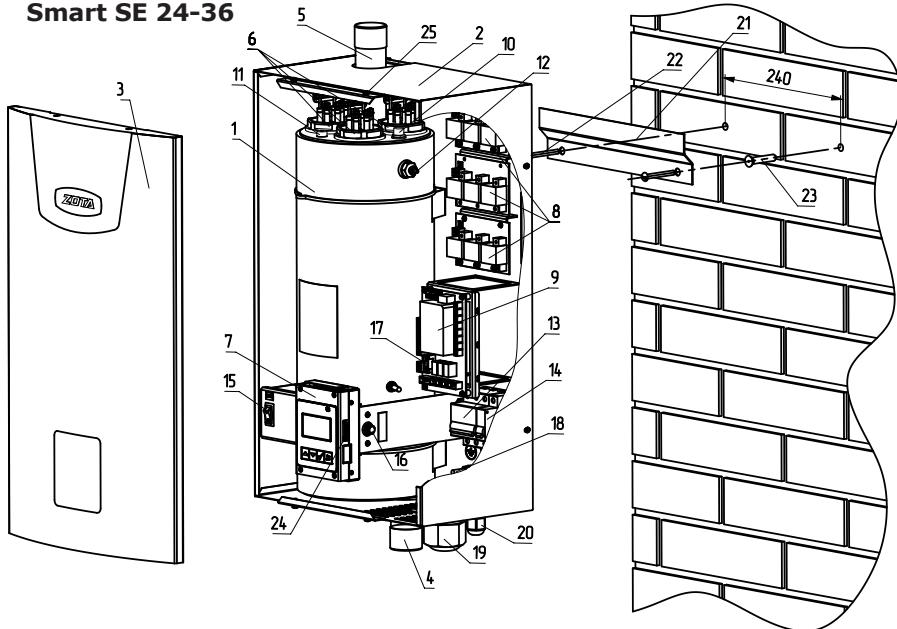

- 1 – Корпус котла
- 2 – Основание котла
- 3 – Кожух котла
- 4 – Патрубок входа теплоносителя
- 5 – Патрубок выхода теплоносителя
- 6 – Блок нагревательных элементов
- 7 – Блок индикации
- 8 – Блок силовой
- 9 – Блок управления
- 10 – Датчик температуры
- 11 – Датчик перегрева
- 12 – Датчик уровня воды
- 13 – Силовой автомат
- 14 – Расцепитель
- 15 – Кнопка отключения блока индикации, блока управления и циркуляционных насосов

- 16 – Предохранитель защиты силовой
- 17 – Предохранитель блока управления (2A)
- 18 – Болт присоединения заземления основания
- 19 – Кабельный ввод для силового кабеля
- 20 – Кабельный ввод для проводов внешних
- 21 – Кронштейн настенный
- 22 – Шуруп 6x50
- 23 – Пластиковый дюбель
- 24 – Разъем для карты памяти MicroSD
- 25 – Винт

**Рис.1 Конструкция изделия и способ его крепления к стене ZOTA «Smart SE» 4,5-12/ ZOTA «Smart SE» 15-21/ ZOTA «Smart SE» 24-36**

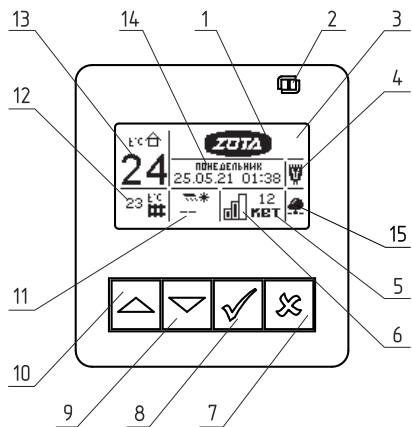

- 1 – Жидкокристаллический дисплей
- 2 – Индикатор ждущего режима
- 3 – Индикатор работы термостата
- 4 – Индикатор работы модуля GSM/GPRS или LAN
- 5 – Текущая мощность котла
- 6 – Количество включенных степеней
- 7 – Кнопка выход
- 8 – Кнопка ввода режимов работы включения/отключения котла
- 9 – Кнопка перемещения по меню вниз
- 10 – Кнопка перемещения по меню вверх
- 11 – Температура на улице
- 12 – Температура теплоносителя
- 13 – Температура в помещении
- 14 – Текущие время и дата
- 15 – Индикатор состояния подключения к сети интернет или домашней сети

**Рис.2 Расположение органов управления и индикации на передней панели**

## 6. Размещение и монтаж

6.1. Установку котла целесообразно производить по проекту, выполненному специализированной организацией.

6.2. При монтаже котла необходимо выдерживать минимальные расстояния до стен, пола и потолка, указанных на Рис.4. Расстояния необходимо соблюдать для удобства эксплуатации и сервисного обслуживания.

Запрещается помещать котел в ниши, загораживающие крепежные элементы кожуха и препятствующие естественной вентиляции изделия. Котел должен размещаться на негорючем основании, использование дерева и пластмассы недопустимо.

6.3. Монтаж котла рекомендуется производить в следующей последовательности:

- Закрепить кронштейн крепления на вертикальной поверхности в необходимом месте с помощью шурупов, входящих в комплект, и установить на него котел как показано на Рис.1;

- Подсоединить котел к системе отопления или горячего водоснабжения;


- Установить датчик температуры воздуха в жилом помещении на высоте 1,5 м от пола, исключив прямое воздействие на него солнечных лучей, потоков воздуха от нагревательных приборов, вентиляторов и т.д.;

- Установить датчик температуры воздуха на улице, в защищенном от солнечных лучей и осадков месте;

- При необходимости установить датчики температуры воды и воздуха дополнительных контуров в соответствии с выбранной схемой отопления. Датчики температуры воды из комплекта поставки (п.п. 3 табл.2) нужно установить на трубопровод в необходимом месте, обеспечив надежное прилегание датчика к трубе.

Некоторые примеры подключения котлов показаны в приложении 1. Приведенные упрощенные схемы не являются руководством к монтажу и содержат информацию о особенностях подключения котла в различных вариантах.

- Снять кожух (3), как показано на Рис.1, предварительно выкрутив четыре винта крепления кожуха;

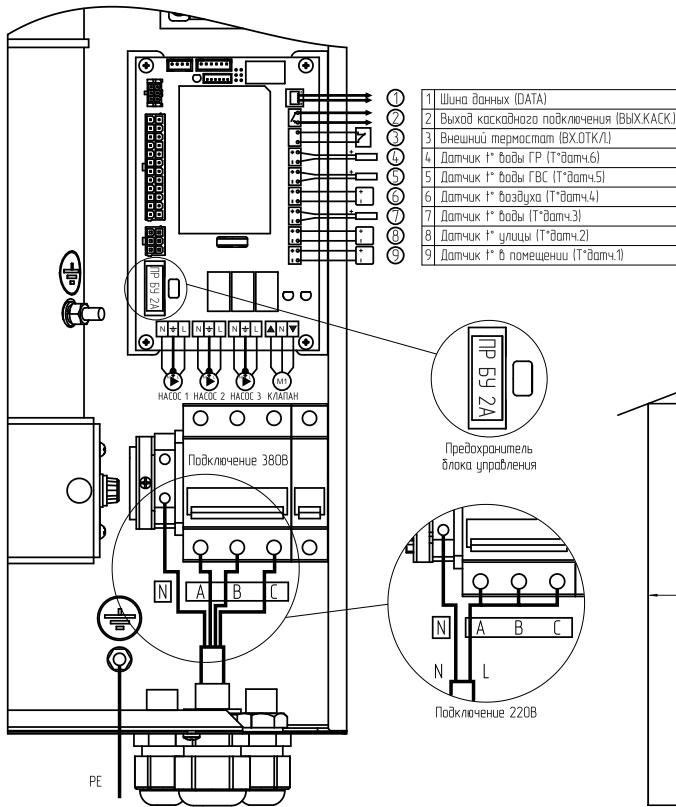

**Рис.3 Схема подключения котла**


**Рис.4 Схема установки котла**

- Подключить котел к трехфазной сети переменного тока 380 В, 50 Гц, для этого присоединить рабочий нулевой провод на клемму нейтраль (N) котла, фазные провода на клеммы А, В, С вводного автомата. Защитный нулевой провод (РЕ) подключить на болт «ЗАЗЕМЛЕНИЕ» (см. Рис.3);

**Внимание!** К вводной клемме автомата (А) должен быть подключен питающий провод от блока управления в соответствии с маркировкой на основании корпуса.

- При питании котла от однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц присоединить рабочий нулевой провод на клемму нейтраль (N) котла, а фазный на клеммы А, В, С вводного автомата, защитный нулевой провод (РЕ) должен подключаться к клемме «ЗАЗЕМЛЕНИЕ» (см. Рис.3). Для соединения клемм А, В, С вводного автомата в комплекте имеется специальная перемычка (только для ZOTA-4,5...ZOTA-9), которая устанавливается на вводных клеммах автомата (см. Рис.3);

- Присоединить датчики температуры воздуха помещения (t<sup>+</sup>датч1) и на улице (t<sup>+</sup>датч2) к колодкам на блоке управления, проводом с сечением не менее 0,5 кв.мм и длиной до 20 м как показано на Рис.3. Необходимо строго соблюдать полярность, обозначенную на схеме при подключении датчиков температуры. Маркировка проводов датчиков температуры воздуха: красный (+), синий (-).

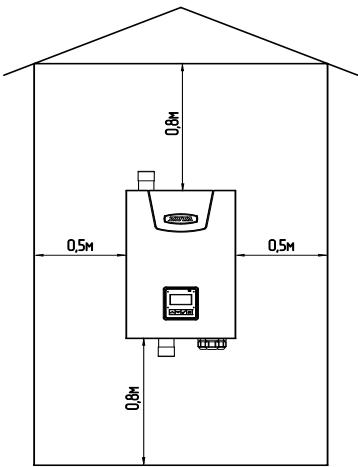

- При необходимости подключить датчики температуры воды и воздуха дополнительных контуров к колодкам тдатч3 и тдатч4.

• Присоединить провода (L,N,заземление) от насосов к соответствующим контактам на клеммной колодке котла как показано на Рис.3. Мощность, потребляемая каждым насосом не должна превышать 200 Вт.

• При необходимости присоединить провода (откр\_общ\_закр) от двигателя трехходового смешивающего клапана к соответствующим контактам на клеммной колодке котла как показано на Рис.3. Мощность двигателя привода не должна превышать 20 Вт при напряжении ~220 В.

• Для регулирования контура теплого пола с помощью клапана необходимо подключение датчика воды к колодке тдатч3 на блоке управления.

• При использовании внешнего термостата или использовании котла ведомым, убрать перемычку (П) с колодки BX.OTKL и присоединить к ним нормально замкнутые контакты реле внешнего устройства.

• Для установки модуля GSM/GPRS или LAN необходимо снять кожух с котла (3) Рис.1, снять блок индикации (7), снять крышку с блока индикации и установить плату модуля GSM/GPRS или LAN предварительно подключив кабель к разъёму XS3 на плате блока индикации. Далее необходимо установить SIM-карту со снятым запросом PIN-кода в модуль GSM/GPRS или подключить сетевой кабель к модулю LAN, установить на место блок индикации и присоединить кабель антенны к разъёму модуля GSM/GPRS. Кабель от антенны модуля GSM/GPRS или сетевой кабель модуля LAN, необходимо пропустить в кабельный ввод (20);

• Закрыть кожух котла (3) не допуская попадания провода от антенны, сетевого кабеля, датчиков температуры и насосов на края кожуха во избежание повреждения и закрутить винты крепления (25) Рис.1;


• С подробным описанием работы модуля GSM/GPRS можно ознакомиться в паспорте на модуль управления;

• С подробным описанием работы модуля LAN можно ознакомиться в паспорте на модуль управления.

6.4. При замене блок ТЭН присоединение фазных проводов к выводам блок ТЭН производить согласно Рис.5. Сечение кабеля указано в табл.1 и 1.1.

• Провод нейтрали N подключить на перемычку блока ТЭН.

**Внимание!** При закручивании гайки M4 (1) во избежание короткого замыкания, при повреждении изоляции (3) и последующего выхода из строя блока ТЭН необходимо зафиксировать ( рожковым ) гаечным ключом гайку M4 (2). Затяжку гайки M4 (1) производить с усилием 1,8 Нм.

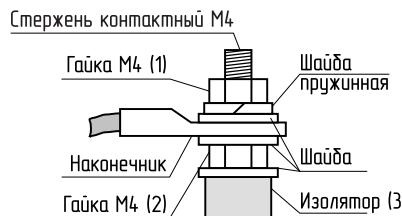

**Рис.5 Присоединение проводов к выводам блок ТЭН**

## 7. Подготовка к работе

7.1. Проверьте надежность защитного зануления.

7.2. Заполните отопительную систему теплоносителем.

7.2.1. При заполнении системы отопления и ее запуске необходимо исключить попадание теплоносителя внутрь кожуха на электрические провода, разъемы и электронные блоки котла.

7.2.2. В течение отопительного сезона необходимо контролировать объем и давление теплоносителя в системе отопления.

7.2.3. Нельзя осуществлять разбор теплоносителя из отопительной системы для разных нужд, за исключением необходимого слива при ремонте.

7.2.4. При сливе теплоносителя и дополнении нового повышается опасность коррозии и образования отложений.

7.2.5. Долив теплоносителя в отопительную систему производить в охлажденную до 70°C систему.

7.2.6. Теплоноситель должен соответствовать требованиям п.п.1.13.

7.3. Проверьте надежность и герметичность всех соединений водяного контура.

7.4. Для систем горячего водоснабжения, откройте вентиль на линии подачи холодной воды.

7.5. Включите вводной автомат (13) в положение «ВКЛЮЧЕНО» вместе с дистанционным расцепителем. Переведите выключатель (15) в положение ВКЛ. Нажмите и удерживайте кнопку «ВВОД» в течение трех секунд до погасания индикатора ждущего режима (2) Рис.2 и включения подсветки дисплея. Котел перейдет во включенное состояние.

7.6. Произведите необходимые настройки режимов работы котла, которые подробно описаны в п.8.

- Необходимо помнить, что при установке температуры воздуха помещения или теплоносителя меньшей величины, чем имеется в настоящее время в помещении или системе отопления, нагрев включаться не будет до снижения температуры теплоносителя и воздуха, ниже установленных значений.

- Если установлен контур ГВС в системе отопления, то температура теплоносителя должна быть установлена выше необходимой температуры ГВС.

- Отсутствие датчиков температуры воздуха в помещении и на улице, не влияет на работу котла, и регулировка производится только по температуре теплоносителя в котле.

Работа дополнительных контуров с насосом 2 и трехходовым клапаном при отсутствии датчиков «tдатч3» и «tдатч4» невозможна. При отсутствии датчика температуры воздуха на улице «tдатч2» режим погодозависимого регулирования не работает.

7.7. При работе котла возможны неисправности, которые приводят к аварийному отключению вводного автомата. Это неисправности критических режимов работы котла.

7.8. При нагреве теплоносителя выше 100°C загорается надпись: «Перегрев теплоносителя выше 100°C. Аварийное отключение» и отключается вводной автомат. При появлении сообщения о неисправности необходимо обратиться в сервисную службу для ремонта котла.

7.9. При нагреве силового реле выше 115°C и перегорании одного из термопредохранителей, установленных рядом с каждым реле загорается надпись: «Перегрев реле или обрыв датчика t°C воды. Нагрев отключен!» и отключается вводной автомат.

7.10. При обрыве датчика t°C воды загорается надпись: «Перегрев реле или обрыв датчика t°C воды. Нагрев отключен!» и отключается вводной автомат.

7.11. При срабатывании датчика перегрева (11) Рис.1 загорается надпись: «Перегр.теплоносителя» и отключается нагрев. При остывании теплоносителя примерно на 20°C нагрев снова включается.

7.12. Для защиты ТЭНов при отсутствии теплоносителя имеется датчик уровня, который срабатывает при понижении уровня теплоносителя в котле, при этом загорается надпись: «Нет теплоносителя» и отключается нагрев.

7.13. Циркуляционные насосы и трехходовой клапан подключаются через предохранитель (16). При его перегорании (например, при коротком замыкании цепи насоса), загорается надпись: «Сгорел предохранитель силовой защиты! Проверьте подключение насосов и клапана. Нагрев отключен!».

7.14. После устранения критической неисправности (п.п.7.8-7.13) для сброса сообщения об ошибке нажмите любую клавишу на блоке индикации.

7.15. Также возможны еще несколько сообщений о неисправностях:

- Датчик  $t^o$  воды (замыкание/обратная полярность);
- Датчик  $t^o$  помещения (замыкание/обрыв датчика/обратная полярность);
- Датчик  $t^o$  внеш. (замыкание/обрыв датчика/обратная полярность);
- Нет связи блока индикации с блоком управления!

7.16. При появлении сообщения о неисправностях необходимо отключить котел от питающей сети и устраниТЬ указанную неисправность.

При невозможности устранения неисправности обратитесь в сервисную службу для ремонта котла.

При возникновении любой из неисправностей, котел пришлет SMS сообщение на все зарегистрированные номера с ее описанием (при подключенном модуле GSM/GPRS), или уведомление на мобильное приложение (при подключенном модуле GSM/GPRS или LAN).

7.17. В котле имеется вход внешнего отключения нагрева. При подключении к колодкам «ВХ ОТКЛ» на блоке управления контактов реле внешнего отключения, нагрев в котле включается, если контакты реле замкнуты.

При размыкании контактов нагрев отключается и на основном экране (в правой верхней части) появляется знак внешнего отключения ( $\cup$ ).

7.18. При работе котла количество включенных нагревательных элементов выбирается автоматически. При ограничении максимальной мощности котла, количество работающих ступеней уменьшается до 2 или 1. При установке мощности, равной 0 кВт, ступени не включаются.

7.19. Для обеспечения одинакового времени работы каждого нагревательного элемента за весь период эксплуатации котла, производится автоматический перебор включенных ТЭНов по определенной программе. При этом значительно увеличивается ресурс нагревательных элементов.

7.20. В котле имеется возможность обновления версии программы блока индикации (7). Обновление программы может потребоваться для изменения функциональных возможностей котла после появления новой версии программы на сайте производителя [www.zota.ru](http://www.zota.ru).

• Для обновления программы в котле необходимо с сайта производителя скачать архив с наименованием последней версии ПО и разархивировать его.

• Файл из архива с именем smartse.zap записать в корневой каталог на новую MicroSD карту, или карту, предварительно отформатированную в формате FAT32. Для успешного обновления не допускается наличие других файлов на MicroSD карте.

• На выключенном котле установите в блок индикации MicroSD карту\* (24) с файлом smartse.zap. Включить котел и нажать кнопку «ВВОД» для обновления текущей версии программы.

\* MicroSD карта не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

**Внимание!** Не выключайте котел до полного окончания обновления программы. После обновления программы выключить котел, извлечь MicroSD карту с ПО. Включить котел и убедиться, что номер версии ПО в пункте «Информация» (см. п.п.8.24) обновлен.

## 8. Описание меню управления котлом

### 8.1. Включение/Выключение котла:

Для подготовки первого включения котла после монтажа необходимо включить вводной автомат (13) Рис.1 вместе с дистанционным расцепителем в верхнее положение. Перевести выключатель (15) в положение ВКЛ. После этого на блок индикации подается питающее напряжение, он переходит в ждущий режим и загорается индикатор (2) Рис.2.

8.2. Для включения котла удерживать кнопку «ВВОД» на передней панели блока индикации в течение трех секунд, после этого гаснет индикатор (2) Рис.2 и котёл переходит в рабочий режим. После перехода в рабочий режим появляется основной экран, который отображает текущие параметры работы котла:


- температура воздуха в помещении и на улице, температуры теплоносителя в системе отопления, количество включенных ступеней и текущую мощность, текущее время и дату, работу модуля GSM/GPRS или LAN.



8.3. Во время отображения основного экрана нажатием кнопок «ВНИЗ» и «ВВЕРХ» можно переключаться на дополнительные экраны: «ВРЕМЯ», «НАСОСЫ».

8.3.1. На дополнительном экране «ВРЕМЯ» отображается информация:

- Температура в помещении;
- Температура теплоносителя;
- Температура на улице;
- Текущее время и дата.

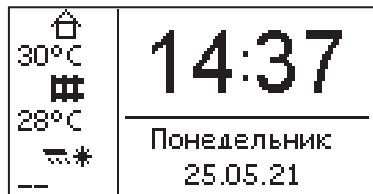

На дополнительном экране «НАСОСЫ» отображается информация:

- Состояния насосов:  
Насос1, Насос2, Клапан трехходовой.
- Температура в контурах:  
tводы, tГВС, tвоздуха

Насосы и клапан отображаются соответствующей пиктограммой.


Работающий насос отображается вращением символа (X) внутри насоса, при остановленном насосе символ не вращается.

Если датчик соответствующего контура не подключен, то вместо температуры отображается «--».

Работающий клапан отображается мигающим треугольником. Треугольник слева обозначает, что привод работает на открывание клапана. Треугольник справа обозначает, что привод работает на закрывание клапана.

8.4. Для настройки режимов работы котла или изменения текущих настроек необходимо перейти в главное меню управления, нажав кнопку «ВВОД». После этого появляется экран главного меню.

Для перехода по пунктам меню необходимо нажать «ВНИЗ» и «ВВЕРХ», для выбора пункта меню нажать кнопку «ВВОД».

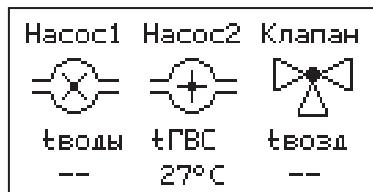

## **В главном меню доступны следующие пункты:**

- Мощность котла
- $t^{\circ}\text{C}$  помещения
- $t^{\circ}\text{C}$  теплоносителя
- Алгоритм регулирования
- Режим регулирования
- Погод. регулирование
- Термостат
- Насос1
- Насос2
- Клапан
- Режим работы котла
- Настройка датчиков
- Время и дата
- Задержка включения
- Сетевое подключение
- GSM/LAN-Модуль
- Яркость дисплея
- Контраст дисплея
- Сброс настроек
- Информация
- Выключить котел




8.5. Пункт меню «Мощность котла» позволяет задать максимальную мощность котла. При этом ограничивается количество ступеней, используемых котлом одновременно. Для увеличения или уменьшения количества используемых ступеней нажать кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», для выбора нажать кнопку «ВВОД».

8.6. Пункт меню « $t^{\circ}\text{C}$  помещения» позволяет задать температуру воздуха помещения основного контура отопления. Установите комфортную температуру воздуха в помещении кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ», для выбора нажать кнопку «ВВОД». Котел будет поддерживать установленную температуру с заданной точностью.

8.7. Пункт меню « $t^{\circ}\text{C}$  теплоносителя» позволяет задать максимальную температуру теплоносителя. При низкой  $t^{\circ}\text{C}$  теплоносителя котел не сможет поддерживать оптимальную температуру воздуха, а при слишком большой могут появиться отложения на тэнах.

8.8. Пункт меню «Алгоритм регулирован.» позволяет выбрать режим регулирования «ПИД режим» (плавное регулирование) или «Ступенчатый режим». Установите алгоритм кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ», для выбора нажать кнопку «ВВОД».

8.9. Пункт меню «Режим регулирования» позволяет задать точность регулятора температуры. Установите режим кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ», для выбора нажать кнопку «ВВОД». Точный режим позволяет поддерживать температуру, максимально близко к установленной, но увеличивает количество срабатываний реле. Грубый режим экономит ресурс реле котла.

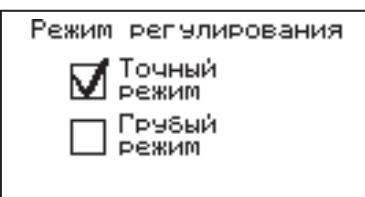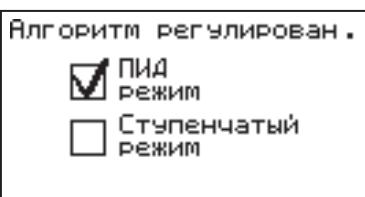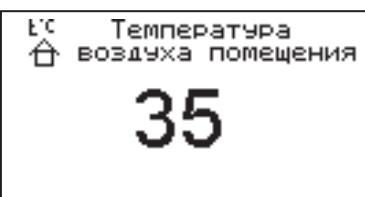

8.10. Пункт меню «Погод.регулирование» позволяет включить использование погодозависимого регулирования и настроить график, по которому будет проходить регулирование. Данный режим возможен, если установлен датчик температуры воздуха на улице «tдатч2». Для корректной работы в этом режиме необходимо отключить датчик температуры воздуха в помещении.

Для включения режима выберите пункт «Использовать» и нажмите кнопку «ВВОД». В квадрате слева появится символ выбора.

Далее выберите пункт «Темп. воды 1» и нажмите «ВВОД». Затем кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» установите температуру теплоносителя и нажмите «ВВОД». Далее повторите это для пункта «Темп. улицы 1», «Темп. воды 2» и «Темп. улицы 2». После установки температур, сохраните установленные значения.

Для примера приведен график регулирования температуры теплоносителя, температура теплоносителя установлена +30°C («Темп. воды 1») при температуре на улице +11°C («Темп. улицы 1») и температура теплоносителя установлена +90°C («Темп. воды 2») при температуре на улице -38°C («Темп. улицы 2»).

Если включено погодное регулирование и задействован терmostat, то температура теплоносителя будет регулироваться по терmostату.

8.11. Пункт меню «Терmostат» позволяет включить использование встроенного программируемого терmostата по температуре воздуха в помещении, температуре теплоносителя и мощности котла. Для использования режима программируемого терmostата выберите пункт меню «Терmostат» и установите режим работы.

Настройте суточный или недельный цикл температуры воздуха в помещении или теплоносителя. Эти функции необходимы, если требуется поддерживать разную температуру днем и ночью, разную температуру по дням недели (например, если требуется отапливать помещение только по выходным дням).


8.11.1. Пункт меню «Режим» позволяет сделать выбор необходимых режимов работы терmostата. Последовательно нажимая кнопку "ВВОД" можно выбрать следующие режимы работы терmostата:

- Не используется - терmostat не используется (режим 0);
- Рабочий день - используется программа рабочего дня, независимо от текущего дня недели (режим 1);
- Выходной день - используется программа выходного дня, независимо от текущего дня недели (режим 2);
- Автоматически - в зависимости от текущего дня недели используется программа либо рабочего, либо выходного дня (режим 3).

Рабочими днями считаются дни с понедельника по пятницу, выходными днями - суббота и воскресенье.

Погод . регулирование	
<b>Использовать</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Темп . воды 1	20°C
Темп . улицы 1	20°C
Темп . воды 2	78°C
Темп . улицы 2	-33°C
<b>Сохранить</b>	

График погодозависимого регулирования.

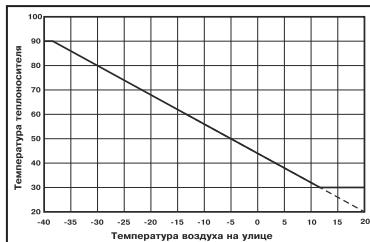

<b>Терmostат</b>
<b>Режим:</b> не использ-ся
Рабочий день
Выходной день
<b>Сохранить</b>

Программы рабочего и выходного дня могут содержать до 8 периодов с заданной температурой уставки воздуха и теплоносителя, а также максимальной мощностью котла. Если текущее время совпадает с одним из периодов, котлом будет поддерживаться заданная в этом периоде температура воздуха и теплоносителя. Если текущее время не входит ни в один период, будет поддерживаться температура, заданная в меню « $t^{\circ}\text{C}$  помещения» и « $t^{\circ}\text{C}$  теплоносителя».

8.11.2. Пункт меню «Рабочий день» позволяет сделать настройку температуры терmostата для рабочего дня. Температура воздуха и теплоносителя будет поддерживаться на установленном уровне для каждого периода времени. Также можно установить максимальную мощность котла для данного периода.

При нажатии кнопки «ВВОД» на текущем периоде откроется экран настройки этого периода, где можно изменить время, температуру воздуха и теплоносителя для данного периода времени, максимальную мощность, либо удалить период из списка.

При нажатии кнопки «ВВОД» на пункте «добавить» откроется экран настройки нового периода. После настройки всех значений нужно выбрать пункт «Готово».

При нажатии кнопки «ВВОД» данный период будет добавлен в список.




Для просмотра программы терmostата следует выбрать пункт «Просмотр» в меню настройки программы. На графиках показываются все используемые в соответствующей программе периоды в соответствии с настройками по температуре воздуха, теплоносителя и максимальной мощности.

В случае использования многотарифной системы оплаты энергопотребления, можно настроить в периоды максимальных тарифов мощность 0 кВт, а в льготный (ночной) период установить максимальную мощность.

Как пример на рисунках показаны графики по указанным настройкам.

8.11.3. После того, как настройки произведены, следует выбрать пункт меню «Сохранить» и нажать кнопку «ВВОД». Если введенные значения не содержат ошибок, настройки сохранятся и произойдет выход в меню терmostата. Если введенные значения ошибочны, например, если периоды перекрываются, появится экран, сообщающий об ошибке, где можно выбрать, сохранять изменения или нет. Следует учитывать, что сохранение неверных настроек может привести к неправильной работе терmostата.

8.11.4. Пункт меню «Выходной день» позволяет сделать настройку температуры терmostата для выходного дня. Все настройки для этого пункта аналогичны настройкам для рабочего дня.

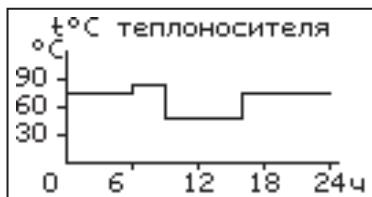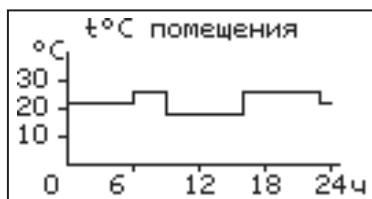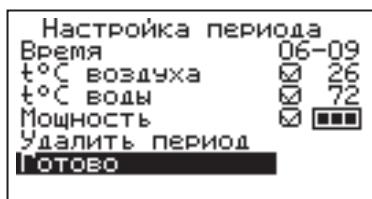

8.11.5. Для выхода из меню "Термостат" выберите пункт «Сохранить» и нажмите кнопку «ВВОД».

8.12. В меню «Насос1» настраивается режим работы насоса основного контура отопления и время его работы до отключения, при работе в автоматическом режиме. Возможные режимы насоса1: ВКЛ/ВЫКЛ/АВТО.

При работе насоса в режиме АВТО, отключение происходит после отключения всех ступеней нагрева и выдержки времени, установленного в меню «Таймаут откл.». При этом необходимо, чтобы температура теплоносителя опустилась ниже 75°C, если температура выше, насос работает постоянно до снижения температуры ниже 75°C.

При снижении температуры теплоносителя ниже +10°C насос включается для предотвращения замерзания теплоносителя в системе при отсутствии циркуляции.

8.13. В меню "Насос2" настраивается режим работы насоса2, который может использоваться для работы в контуре ГВС или дополнительного контура отопления. Возможные режимы работы насоса2:

ВКЛ/ВЫКЛ/ГВС/ОТОПЛЕНИЕ.

Для управления работой данного насоса в режиме ГВС используется датчик «tдатч5».

В режиме ОТОПЛЕНИЕ могут использоваться датчики температуры воды «tдатч3» и воздуха «tдатч4». Для корректной работы системы в режиме ГВС необходимо выбрать в меню котла «Насос1» режим «Авто». В этом режиме насос1 будет останавливаться, если температура в помещении достигла уставки, но при этом требуется, нагрев контура ГВС.

8.14. В меню «Клапан» настраивается режим работы трехходового клапана, который может использоваться для работы в контуре теплого пола или дополнительного контура отопления.

Возможные режимы работы клапана:





- ТЕПЛЫЙ ПОЛ/ОТОПЛЕНИЕ/НЕ ИСП.

Для управления работой клапана могут использоваться датчики температуры воды «tдатч3» и воздуха «tдатч4». При использовании клапана в режиме ТЕПЛЫЙ ПОЛ используется датчик воды «tдатч3» и также возможно использование датчика воздуха «tдатч4», для регулировки температуры в помещении.

В режиме ОТОПЛЕНИЕ может использоваться один из датчиков, или оба датчика одновременно.

В данном меню настраиваются:

- «Темпер. Воды» - настраивает желаемую температуру в контуре.
- «Темпер. возд.» - настраивает желаемую температуру в помещении, с установленным контуром.
- «Интервал» - задает интервал, через который будет проверена температура контура и при необходимости включен двигатель привода клапана.

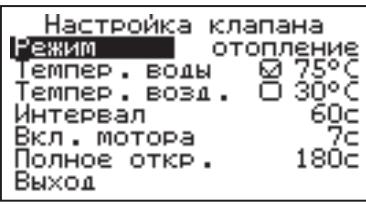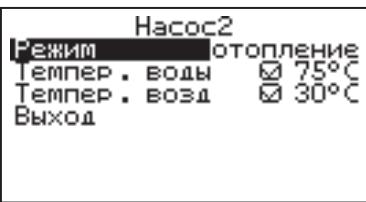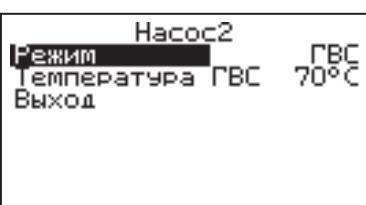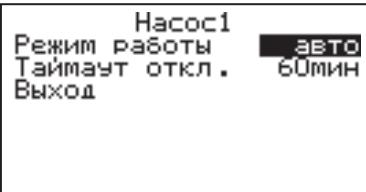

- «Вкл. Мотора» - задает время включения двигателя для интервала регулирования, если температура в контуре больше или меньше заданной.
- «Полное открытие» - задает время, за которое клапан переходит из полностью закрытого состояния в полностью открытое, и наоборот. Это значение указано в паспорте на клапан.

8.15. В меню «Режим работы котла» настраиваются режимы работы котла при использовании различных вариантов схем подключения в систему отопления. Возможные режимы работы котла:

**ОДНОЧНЫЙ/КАСКАД\_ВЕДОМЫЙ/КАСКАД ВЕДУЩИЙ/ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ.**

• В режиме ОДНОЧНЫЙ котел работает, как основной источник тепла в контуре отопления. Возможна работа погодозависимого управления и терmostата. Насосы и клапан работают в соответствии их настройкам в меню. В этом режиме можно включить использование в схеме гидроразделителя. При его использовании контроль за температурой на выходе гидроразделителя осуществляется датчик «тдатчб».

Пример схемы подключения показан в приложении 1, (Рис.8).

• В режиме КАСКАД ВЕДУЩИЙ котел работает как основной источник тепла, который может управлять ведомыми котлами, подключенными параллельно. В этом режиме настраивается тип управляющего контакта, температура включения и выключения ведомого котла. К ведущему котлу в этом режиме можно подключить насос1, насос2 и трехходовой клапан с соответствующими настройками управления. Контроль за суммарной температурой теплоносителя на выходе каскада осуществляется датчик гидроразделителя «тдатчб». Можно включить использование в схеме гидроразделителя. Бойлер ГВС при каскадном подключении с гидроразделителем необходимо устанавливать во вторичном контуре. Пример схемы подключения показан в приложении1, (Рис.9). Подключение ведомого котла производится через разъем 2 (ВЫХ.КАСК.) Рис.3.

• В режиме КАСКАД ВЕДОМЫЙ котел работает как дополнительный источник тепла, который управляется ведущим котлом или внешним терmostатом. В этом режиме настраивается тип управляющего контакта, подключаемого к следующему ведомому котлу, температура включения и выключения следующего котла. К котлу в этом режиме можно подключить только насос1, который отключается через 30сек после отключения нагрева. Контроль за температурой теплоносителя осуществляется ведущим котлом или внешним терmostатом. Подключение котла как ведомого к ведущему котлу или внешнему терmostату производится через разъем 3 (ВХ.ОТКЛ.) Рис.3.

• В режиме ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ котел используется как дополнительный источник тепла, устанавливаемый параллельно основному котлу (например твердотопливному). Нагрев вспомогательного котла включается, если температура основного котла ниже температуры (Темп. включения) и температура в помещении ниже установленного значения (см. п.8.6).

**Режим работы котла**  
**Режим одиночный**  
 Гидроразделитель   
 Выход

**Режим работы котла**  
**Режим каскад ведущий**  
 Гидроразделитель   
 Конт. норм. замкн.  
 Темп. включения 70°C  
 Темп. выключения 75°C  
 Выход

**Режим работы котла**  
**Режим вспомогательн.**  
 Темп. включения 50°C  
 Темп. выключения 55°C  
 Выход

При достижении основным котлом температуры выключения нагрев отключается. Температура основного котла контролируется датчиком «tдатч2», который должен быть установлен как можно ближе к патрубку подачи основного котла. В контуре вспомогательного котла в этом режиме используется насос1 в режиме «Авто», который отключается через 30 сек после отключения нагрева вспомогательного котла.

В контуре основного котла используется насос3, который включается при достижении температуры (Темп.выключения).

Работа погодозависимого управления в этом режиме недоступна. Возможно использование термостата и клапана для регулирования дополнительного контура, а также насоса2 в режиме отопления.

8.16. В меню «Настройка датчиков» настраивается режим работы датчика уровня теплоносителя и производится коррекция показаний датчиков воздуха.

Если установить в меню галочку «Датчик уровня», он будет использоваться для индикации состояния уровня теплоносителя и отключения котла при отсутствии теплоносителя.

Можно скорректировать показания датчика воздуха в помещении «tдатч1», датчика воздуха «tдатч4» и датчика улицы «tдатч2» для обеспечения более точных показаний в различных условиях эксплуатации.




8.17. В меню «Время и дата» устанавливается время и дата внутренних часов котла. Для настройки кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» установите нужное значение и подтвердите выбор кнопкой «ВВОД». Описанную последовательность необходимо проделать для всех позиций данного экрана. При использовании модуля GSM/GPRS имеется возможность включить автосинхронизацию времени и даты с временем сети.

8.18. В меню «Задержка включения» можно включить/отключить использование таймера задержки включения. При включеной задержке последующее включение нагрева после его отключения, произойдет после выдержки определенного времени. Использование задержки позволяет сократить количество циклов включения реле.


8.19. Сетевое подключение.

8.19.1. Если используется GSM/GPRS-модуль:

8.19.1.1. Установите в модуль SIM-карту с тарифом с включенными пакетами SMS и Интернет траффика. У некоторых операторов связи не все тарифы с Интернетом позволяют подключение такой категории устройств как GSM/GPRS-модуль. Проконсультируйтесь с техподдержкой оператора связи и убедитесь, что Интернет тариф на SIM-карте позволяет подключение модемов, умных устройств, устройств интернет вещей (IoT, Internet of Thing) или других подобных устройств не являющихся мобильными телефонами.

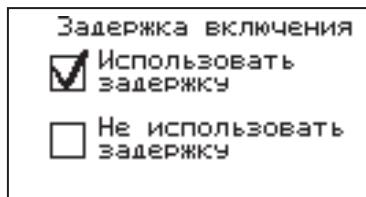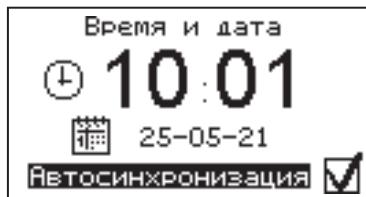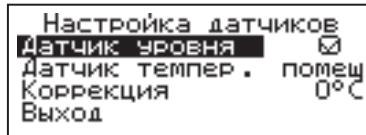

8.19.1.2. Проверьте уровень сигнала сети GSM в пункте меню «GSM/LAN-модуль → Уровень сигнала». Для надежной связи уровень должен быть в пределах 3-5 единиц. Если уровень меньше 3 единиц то предпримите меры для улучшения качества сигнала, например переносом GSM-антенны в другое место. Если вместо уровня отображается прочерк «--», то значит связь отсутствует и вам следует обратиться в сервисную службу компании ZOTA по телефону (391) 219-11-41.

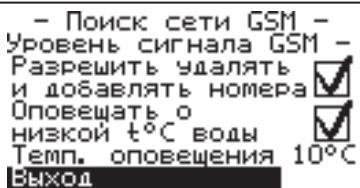

8.19.1.3. Установите галочку в пункте меню «GSM/LAN-модуль → Разрешить удалять и добавлять номера».

8.19.1.4. Отправьте на номер телефона SIM-карты, установленной в GSM/GPRS-модуле, SMS с текстом Номер. Этой SMS-командой вы добавите номер своего телефона в адресную книгу GSM/GPRS-модуля, что позволит отправлять на GSM/GPRS-модуль другие SMS-команды настроек GSM/GPRS-модуля и SMS-команды управления котлом.

8.19.1.5. Отправьте на номер GSM/GPRS-модуля SMS с текстом Версия. В ответ должна прийти SMS с версией программного обеспечения (ПО) GSM/GPRS-модуля. Для возможности подключения к сети Интернет версия должна быть не менее 1.5.0.

8.19.1.6. Если версия ПО позволяет, настройте модуль на подключение к сети Интернет. Для этого отправьте SMS-команду вида:

APN точка\_доступа + логин + пароль,  
где логин и пароль могут быть пустыми.

Примеры SMS-команд для разных операторов:

Билайн: APN internet.beeline.ru + beeline + beeline

MTC: APN internet.mts.ru + mts + mts

Теле2: APN internet.tele2.ru




Мегафон: APN internet

8.19.1.7. Задайте произвольную цифровую комбинацию сетевого пароля в пункте меню котла «Сетевое подключение → Задать пароль».

**Внимание!** Во избежание несанкционированного сетевого доступа посторонних лиц к котлу не рекомендуется задавать простые комбинации пароля вида 123456, 123321, 111222, 000001, 100000, 111111, 999999 и т.п.

При попытке подключения к сети с заводским паролем выводится уведомление о том, что необходимо изменить заводской пароль.

8.19.1.8. Установите галочку в пункте меню котла «Сетевое подключение → Интернет». При отсутствии галочки выводится уведомление.

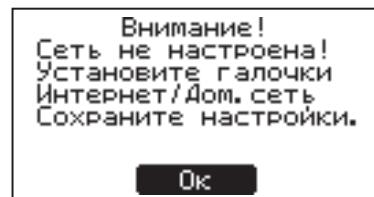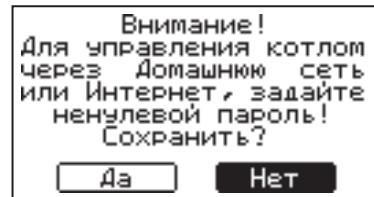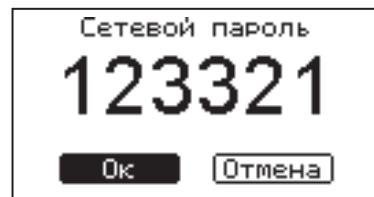

8.19.2. Если используется LAN-модуль:

8.19.2.1. Установите галочку в пункте меню котла «Сетевое подключение → Домашняя сеть», это позволит подключаться к котлу через локальную сеть вашего роутера с мобильного устройства, подключенного к этой же локальной сети через Wi-Fi.

8.19.2.2. Для завершения настроек выберите пункт меню котла «Сетевое подключение → Сохранить».

8.19.2.3. После настройки котел автоматически зарегистрируется на сервере control.zota.ru. Состояние подключения к сети отображается на основном экране в виде соответствующих пиктограмм:

- «Нет подключения» (✗);
- «Домашняя сеть» (ssid);
- «Интернет» (🌐).

А так же в меню «Сетевое подключение → Состояние».

8.19.3. Для подключения к котлу используйте мобильное приложение ZotaNet или web-сайт control.zota.ru.

8.19.3.1. В приложении или на сайте создайте единую учетную запись и войдите в нее.

8.19.3.2. В личном кабинете добавьте котел.

8.19.3.3. Из списка типа котлов выберите котел типа SmartSE\_MK\_S\_Solid.

8.19.3.4. В приложении ZotaNet придумайте произвольное Название котла.

8.19.3.5. Введите серийный номер котла, указанный в паспорте и в пункте меню «Информация».

8.19.3.6. Введите пароль, предварительно заданный в пункте «Сетевое подключение → Задать пароль».



8.19.3.7. В приложении ZotaNet выберите Тип подключения «Internet/LAN».

8.19.3.8. В приложении ZotaNet нажмите кнопку «Добавить котел», на сайте control.zota.ru нажмите кнопку «Сохранить». После этого в вашу учетную запись, будет добавлен котел, доступный для управления и мониторинга.

8.19.4. Если после произведенных настроек при попытке подключения в приложении ZotaNet или на сайте control.zota.ru выводится сообщение «Устройство не в сети», тогда напишите письмо с кратким описанием проблемы на электронную почту: service@zota.ru и установите галочку в пункте меню «GSM-модуль → Разрешить удалять и добавлять номера».

В письме сообщите:

1. Модель и год производства котла;
  2. Серийный номер котла (указан в паспорте и в пункте меню «Информация»);
  3. Версия ПО котла (указана в пункте меню «Информация» п.8.24);
  4. Версия ПО GSM/GPRS-модуля (напечатана на шильдике модуля, например 1.5.1);
  5. Телефонный номер SIM-карты установленной в GSM/GPRS-модуле;
  6. Контактный номер для оперативной связи с вами.
- Мы выясним причину по которой возникли проблемы с подключением, по возможности решим ее и оперативно уведомим вас об этом!

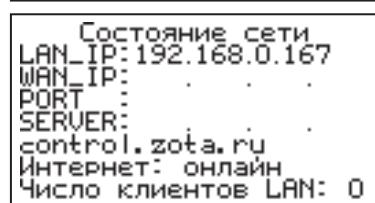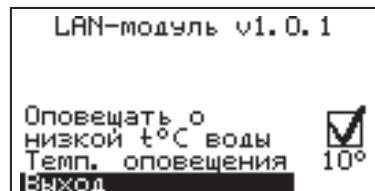

8.20. Для добавления телефонных номеров в память модуля GSM/GPRS выберите пункт меню «GSM/LAN-модуль» и установите галочку в строке «Разрешить удалять и добавлять номера». Это разрешит операции добавления и удаления номеров, с которых будет возможно управлять котлом. Для включения оповещения о снижении температуры теплоносителя ниже определенного уровня установите галочку в строке «Оповещать о низкой t°C воды». Температура устанавливается в пункте «Темп. оповещения» данного меню.

- Поиск сети GSM -
Уровень сигнала GSM -
Разрешить удалять и добавлять номера <input checked="" type="checkbox"/>
Оповещать о низкой t°C воды <input checked="" type="checkbox"/>
Темп. оповещения 10°C
Выход

Оператор MTS
Уровень сигнала GSM 5
Разрешить удалять и добавлять номера <input checked="" type="checkbox"/>
Оповещать о низкой t°C воды <input checked="" type="checkbox"/>
Темп. оповещения 10°
Выход

При успешной регистрации модуля в сети мобильного оператора появляется индикатор работы модуля GSM/GPRS (4) Рис.2 на передней панели. С подробным описанием команд и алгоритма управления можно ознакомиться в паспорте на модуль ZOTA-GSM/GPRS.

Так же возможно управление котлом при помощи мобильного приложения через интернет при подключении LAN модуля или GSM/GPRS . Возможные варианты подключений приведены в таблице 3.

Таблица 3

	Модуль LAN с доступом к сети интернет.
	Модуль LAN с доступом по локальной сети.
	Модуль LAN не активировано подключение по сети интернет или локальной сети в меню «Сетевое подключение».
	GSM/GPRS модуль с доступом к сети интернет.
	GSM/GPRS без доступа к сети интернет и без возможности удалённого управления котлом, только SMS управление и оповещение.

8.21. Пункт меню «Яркость дисплея». Позволяет регулировать яркость в диапазоне от 0 до 100%.

Заводская настройка - 80%.

Меню «Яркость дисплея» доступно только для плат v.2.0.0 и более.

Яркость дисплея

65

8.22. Пункт меню «Контраст дисплея». Позволяет регулировать контраст в диапазоне от 0 до 100%.

Заводская настройка - 50%.

Меню «Контраст дисплея» доступно только для плат v.2.0.0 и более.

Контраст дисплея

50

8.23. Для возврата к заводским настройкам выберите пункт меню «Сброс настроек».

Для подтверждения сброса выберите «Да».

Список настроек, которые сбрасываются на заводские значения:

- Мощность котла - 0;
- Уставка температуры теплоносителя - 75°C;
- Уставка температуры помещения - 30°C;
- Использование задержки включения силовых реле - использовать;
- Режим регулирования - точный;
- Режим терmostата - не используется (настройки периодов не сбрасываются);
- Настройки погодозависимого регулирования - не используется;
- Режим работы котла - одиночный;
- Гидроразделитель - не используется;
- Режим работы Насос1 - ВКЛ;
- Режим работы Насос2 - ВКЛ;
- Режим работы Клапан - НЕ ИСП.

8.24. В пункте меню «Информация» можно узнать о версии программы блока индикации, серийный номер котла, название и контактный телефон предприятия изготовителя.

8.25. Пункт меню «Выключить котел» позволяет отключить котел и перевести его в ждущий режим.

Внимание!  
Вы действительно  
хотите сбросить  
все настройки  
на заводские?

Да

Нет

Информация  
Zota SMART SE  
ПО v1.7.0 / 1.0.0  
Номер котла: 0  
Красноярск  
Энерго  
Комплект  
т. (391) 24-77-777



## **9. Правила эксплуатации и техническое обслуживание**

9.1. Для бесперебойной и долгосрочной работы котла требуется:

- Соответствие параметров электрической сети, указанным в таблице 1 параметрам;

- Использование теплоносителя, соответствующего требованиям п.п. 1.13;
- Выбирать температуру теплоносителя в системе отопления как можно ниже. При температуре ниже 65°C происходит значительно меньшее образование накипи на поверхности ТЭНа, увеличивается его срок службы и повышается КПД;

- Периодически проверять герметичность котла и системы отопления (водоснабжения). При появлении течи незамедлительно ее устраниТЬ. Если заполнение системы отопления теплоносителем падает ниже датчика уровня, то изделие выключается, а на дисплее загорается надпись: «Нет теплоносителя».

- Перед каждым отопительным сезоном или после длительного простоя необходимо убедиться, что вал насоса вращается. Если вал не вращается, отверните винт для удаления воздуха (см. паспорт на насос). После этого вал насоса нажмите и проверните несколько раз по стрелке, обозначенной на корпусе насоса, при помощи отвертки. Насос должен заработать.

- Перед каждым отопительным сезоном производить осмотр и очистку от загрязнений и продуктов коррозии внутренней поверхности котла и нагревательных элементов (ТЭНов). Повреждение блока ТЭН из-за образования накипи не попадает под действие гарантийных обязательств.

- Периодически (не реже одного раза в год и перед каждым отопительным сезоном) проводить визуальный осмотр электрических контактов, зачищать их и производить протяжку с усилием 1,8 Нм для исключения нагрева электрических контактов.

9.2. Работы по осмотру, профилактике и ремонту котла проводить при снятом напряжении.

9.3. Данные работы по техническому обслуживанию могут выполняться специалистами регионального сервисного центра при подписании дополнительного договора о сервисном обслуживании изделия.

## **10. Правила хранения и транспортирования**

10.1. Хранить котел необходимо в помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом при температуре не выше +45°C и не ниже -50°C, относительной влажности не более 80% при +25°C.

10.2. Котел можно транспортировать любым видом закрытого транспорта, с обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов.

10.3. Котлы поставляются в упаковке из гофрокартона.

## **11. Утилизация**

11.1. В конструкции котла не применяются материалы и покупные изделия, наносящие вред здоровью человека или окружающей среде.

11.2. После списания котел подлежит вторичной переработке.

11.3. Теплоизоляция переработке не подлежит.

## 12. Характерные неисправности и методы их устранения

Таблица 3

№	Наименование неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
1	Котел не включается, дисплей не светится	Не подается электропитание на вводной автомат, отсутствует напряжение на одной из фаз	Проверить питающее напряжение на вводном автомате на каждой фазе
2	Котел не греет, индикатор светится, индикатор показывает температуру воды, ступени не включаются	Установлена мощность котла 0 кВт; установлена температура воздуха или теплоносителя ниже существующей. Работает таймер задержки нагрева	Установить максимальную мощность котла, температуру воздуха или теплоносителя выше существующей в настоящее время
3	Котел не греет, индикатор светится, индикатор показывает информацию о ошибке «Нет теплоносителя» (п.п.7.12), ступени не включаются	Отсутствует теплоноситель в котле; отсутствует заземление котла и системы отопления	Проверить уровень теплоносителя в котле; заземлить котел и систему отопления
4	Котел не греет, индикатор светится, индикатор показывает информацию о ошибке «Перегрев реле или обрыв датчика t°C воды. Нагрев отключен!» (п.п.7.9. 7.10), ступени не включаются	Перегрев реле или обрыв датчика t°C воды	Проверить датчик температуры (Рис. 1 поз.10) или целостность силового блока (Рис.1 поз.8) и заменить их в случае необходимости. При невозможности устранения неисправности, обратитесь за помощью в сервисную службу
5	Котел не греет, индикатор светится, индикатор показывает информацию о ошибке «Перегорание предохранителя» (п.п.7.13), ступени не включаются	Сработал предохранитель	Проверить предохранитель; Проверить цепь подключения насоса

6	При включении вводного автомата котел включается, индикатор светится, температура воздуха в помещении показывает прочерки	Неправильная полярность подключения датчика температуры воздуха, провода от датчика оборваны или закорочены	Поменять полярность подключения датчика температуры воздуха, проверить провод от датчика до котла на обрыв и замыкание
7	Котел включается, идет нагрев, температура теплоносителя повышается быстро, нагрев отключается, индикатор показывает ошибку «Перегр. теплоносителя» (п.п.7.11)	Перегрев теплоносителя, недостаточная циркуляция теплоносителя, насос отключен, воздух в системе отопления	Проверить подключение насоса; подключить насос согласно Рис.3; удалить воздух из системы отопления; проверить датчик перегрева
8	Котел включается, греет плохо; температура теплоносителя и воздуха не повышается	Установлена недостаточная температура теплоносителя и воздуха, датчик воздуха установлен неправильно, вышли из строя ТЭНЫ	Установить необходимую температуру теплоносителя и воздуха (см. п.п.8.6; 8.7); Установить датчик воздуха как указано в п. 6.3. Проверить ТЭНЫ
9	Отключается вводной автомат	Неправильное подключение, вышли из строя ТЭНЫ, неисправен блок управления, сечение подводящего кабеля меньше указанной в Таблице 1	Подключить котел в соотв. с паспортом; заменить ТЭНЫ, заменить блок управления (выполняет специалист сервисной службы)
10	Появление течи из под прокладки блока ТЭН	Перегрев котла и превышение допустимого давления в котле	Заменить прокладку блока ТЭН, устранить причину перегрева и превышения давления

### **13. Гарантийные обязательства**

13.1. Предприятие-изготовитель гарантирует:

- Соответствие характеристик котла паспортным данным;
- Надежную и безаварийную работу котла и пускорегулирующей аппаратуры при условии соблюдения всех требований настоящего паспорта, квалифицированного монтажа и правильной эксплуатации, своевременного технического обслуживания, а также соблюдение условий транспортирования и хранения;
- Безвозмездную замену вышедших из строя деталей в течение гарантийного срока при соблюдении условий, указанных в настоящем паспорте.

13.2. Гарантийный срок работы котла устанавливается 12 месяцев со дня реализации торгующей организацией. Если дату продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления.

Срок службы котла 6 лет.

13.3. Рекламации на работу котла не принимаются, бесплатный ремонт, и замена котла не производится в случаях:

- Если не оформлен талон на установку;
- Параметры электрической сети не соответствуют значениям, указанным в Таблице 1 (в соответствии с ГОСТ 32144);
- Если отсутствует заземление системы отопления и котла;
- Если отсутствует проведение водоподготовки и подготовки отопительной системы;
- Повреждение оборудования, возникшие вследствие нарушений правил монтажа, эксплуатации и обслуживания;
- Небрежного хранения и транспортировки котла как потребителем, так и любой другой организацией;
- Самостоятельного ремонта котла потребителем;
- Использование котла не по назначению;
- Выход из строя изделия из-за образования накипи или использования теплоносителя ненадлежащего качества (см. п.п.1.13), работы с частичным или полным отсутствием теплоносителя;
- Если в системе отопления отсутствует предохранительный клапан на давление не более 0,6 МПа (6,0кг/см<sup>2</sup>), установленный на подающем трубопроводе котла до запорной арматуры;
- Возникновения дефектов, вызванных стихийными бедствиями, преднамеренными действиями, пожарами и.т.п.

13.4. При выходе из строя котла предприятие-изготовитель не несет ответственности за остальные элементы системы, техническое состояние объекта в целом, в котором использовалось данное изделие, а также за возникшие последствия.

Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену по гарантийным обязательствам не подлежит.

По вопросам качества котла обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 53А,

ООО ТПК «Красноярскэнергокомплект» тел.(391)247-77-77, [www.zota.ru](http://www.zota.ru).

Служба тех. поддержки: тел.(391)268-39-06, e-mail: [service@zota.ru](mailto:service@zota.ru).

## **14. Свидетельство о приемке и продаже**

Электрический котёл водогрейный ZOTA-\_\_\_\_\_ «Smart SE»

Заводской № \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 27.51.25-009-47843355-2018 и признан годным для эксплуатации.

Испытан избыточным давлением 2 PS по ГОСТ IEC 60335-2-35.

Сварочная бригада №\_\_\_\_\_

Клеймо опрессовщика \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_\_ г.

Дата продажи «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_\_ г.

М.П.

## **15. Сведения об установке**

1. Местонахождение котла \_\_\_\_\_

(адрес установки)

2. Дата установки \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)


3. Кем произведена установка(монтаж) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, фамилия исполнителя)


4. Документ, подтверждающий право проведения работ:

\_\_\_\_\_  
(№, дата, кем выдан)


\_\_\_\_\_  
(подпись исполнителя)

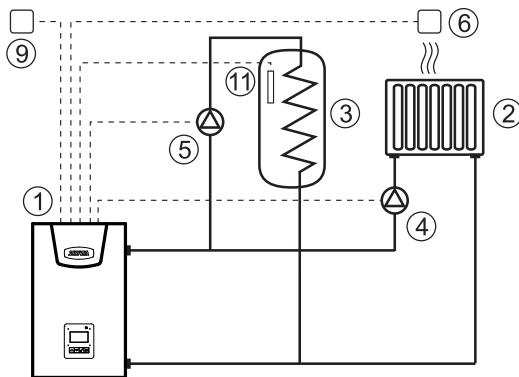


**Рис.6 Упрощенная схема подключения котла с контуром ГВС.**

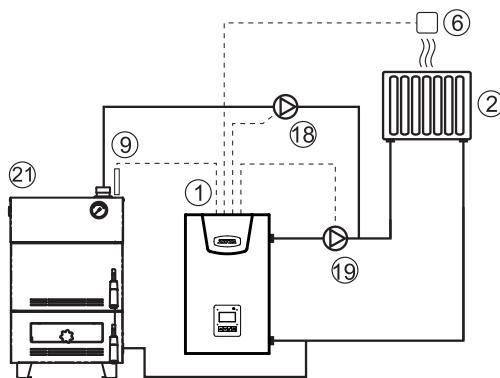


**Рис.7 Упрощенная схема подключения котла в режиме вспомогательного.**

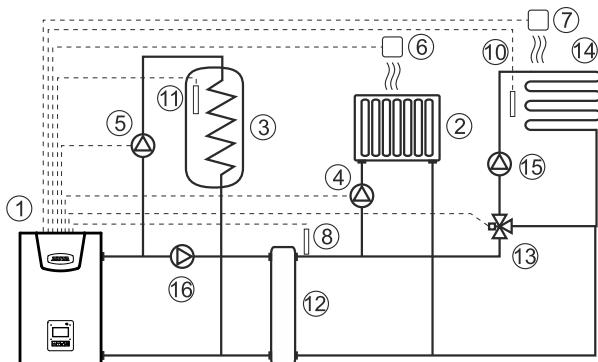

**Рис.8 Упрощенная схема подключения котла с гидроразделителем, контуром ГВС и теплого пола.**

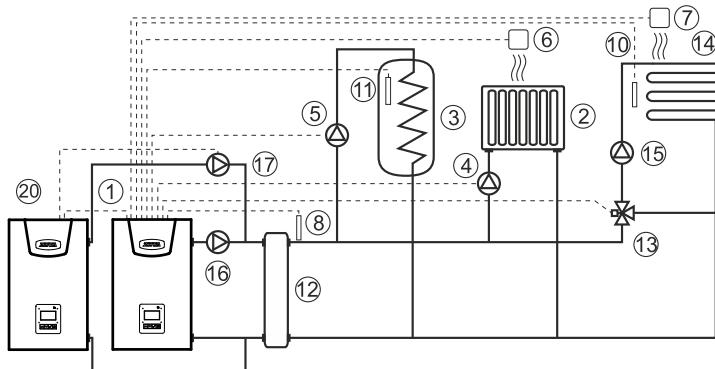


**Рис.9 Упрощенная схема подключения двух котлов в каскаде с гидроразделителем, контуром ГВС и теплого пола.**

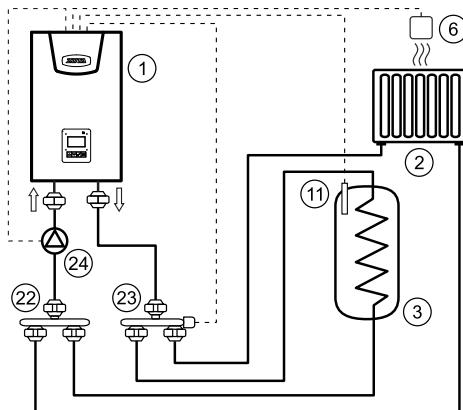

**Рис.10 Упрощённая схема подключения котла в режиме «Отопление-ГВС».**


- |   |   |
|---|---|
| 1 - Котел   | 12 - Гидроразделитель                                   |
| 2 - Отопительные приборы                            | 13 - Трехходовой клапан с приводом                      |
| 3 - Бак водонагревателя ГВС                         | 14 - Контур теплого пола                                |
| 4 - Циркуляционный насос контура отопления (насос1) | 15 - Насос контура клапана                              |
| 5 - Циркуляционный насос контура ГВС (насос2)       | 16 - Насос контура гидроразделителя                     |
| 6 - Датчик температуры помещения (тдатч.1)          | 17 - Насос ведомого котла (насос1)                      |
| 7 - Датчик температуры воздуха (тдатч.4)            | 18 - Насос основного твердотопливного котла (насос3)    |
| 8 - Датчик температуры гидроразделителя (тдатч.6)   | 19 - Насос вспомогательного котла (насос1)              |
| 9 - Датчик температуры внешний (тдатч.2)            | 20 - Котел ведомый в каскаде                            |
| 10 - Датчик температуры воды (тдатч.3)              | 21 - Твердотопливный котел                              |
| 11 - Датчик температуры ГВС (тдатч.5)               | 22 - Распределительный элемент возвратного трубопровода |
|   | 23 - Трехходовой клапан                                 |
|   | 24 - Насос котла  |

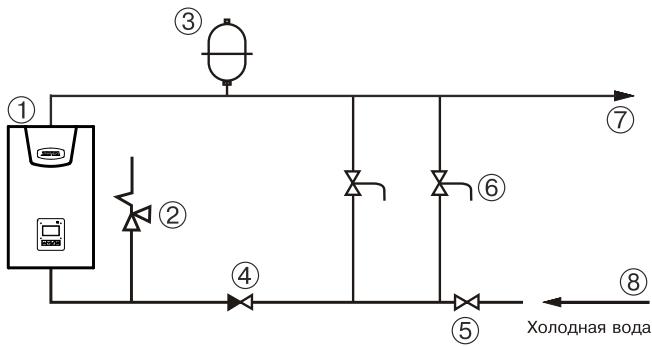

**Рис.11 Упрощенная схема подключения в качестве котла с проточным режимом работы.**

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1 - Котел                         | 5 - Вентиль      |
| 2 - Предохранительный клапан      | 6 - Смеситель    |
| 3 - Мембранный расширительный бак | 7 - Горячая вода |
| 4 - Обратный клапан               | 8 - Холодна вода |

## Приложение 2

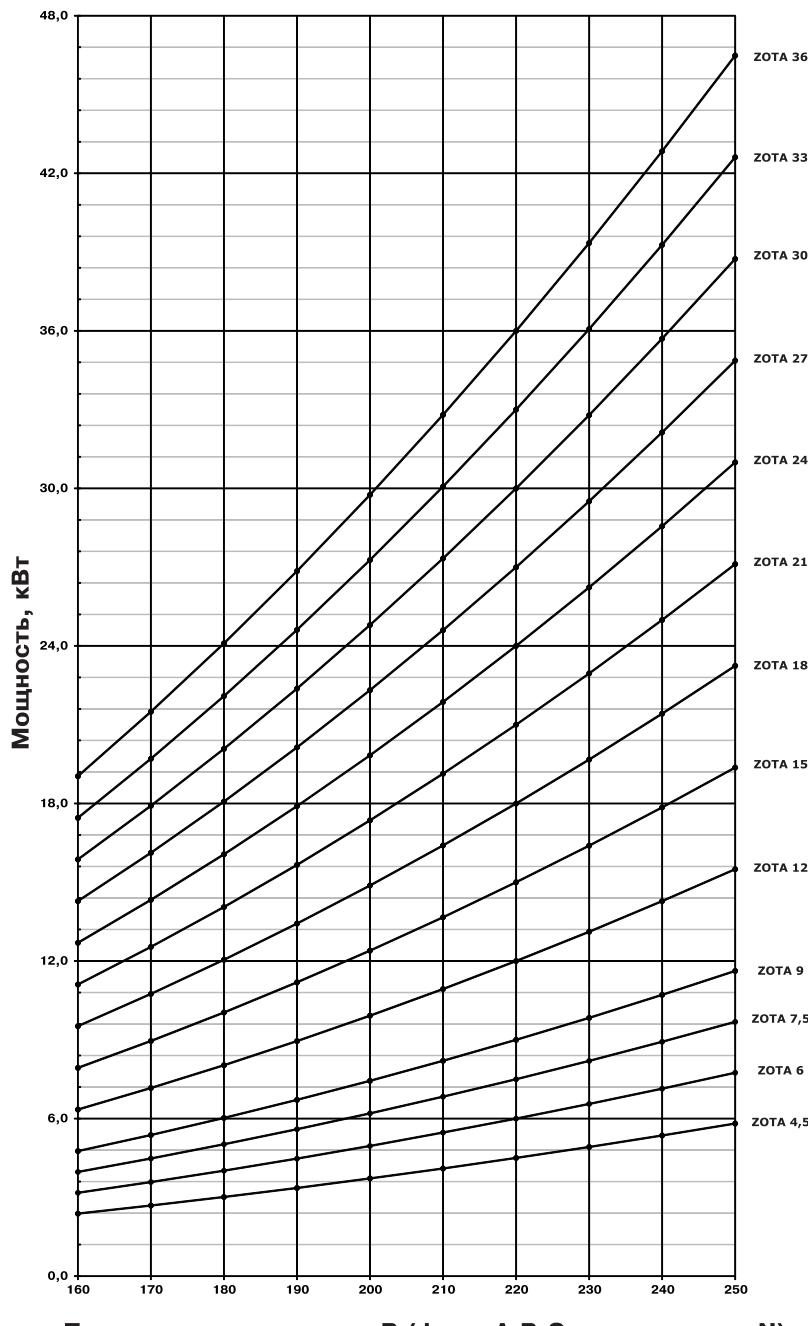

Питающее напряжение, В (фазы А,В,С относительно N)

Рис.12 График изменения мощности котла в зависимости от питающего напряжения

### **Учет технического обслуживания котла**

<b>Дата</b>	<b>Замечания о техническом состоянии</b>	<b>Выполняемая работа</b>	<b>Должность, фамилия и подпись ответственного лица</b>







ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОЙ  
ТЕХНИКИ И АВТОМАТИКИ

---

660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 53А, а/я 26313

тел./факс (391) 247-77-77, 247-78-88, 247-79-99

e-mail:[info@zota.ru](mailto:info@zota.ru), [www.zota.ru](http://www.zota.ru)